



Мебельная компания

Схема сборки изделия

Тумба ТВ 044(2у)
770*800/800*250



№		деталь	размер	размер	Кол-во	
1	М	Крышка/дно	800	800	2 шт.	Фреза
2	В	крышка	250	220	2 шт.	1дл2кр
3	В	бок	582	220	4 шт.	1дл
4	В	полка	214	190	2 шт.	По кр
5	В	планка	120	250	2 шт.	2 кр
6	М	вязка	540	540	2 шт.	Фреза
7	М	бок	718	200	1 шт.	2дл
8		стекло	574	210	2 шт.	
9		лдвп	610	245	2 шт.	

№	фурнитура	Кол-во
1	Опора 20 мм	5 шт.
2	Стеклопетля одинарная	2 шт.
3	полкодержатель	8 шт.
4	эксцентрик	6 шт.
5	еврошуруп	34 шт.
6	гвозди	30 шт.
7	Шуруп 3,5*16	24 шт.
8	Флянец пластмасс диам 50	4 шт
9	Труба джокерная 112 мм	2 шт.
10	Евроключ	1 шт.
11	Заглушка (темная)	8 шт.

Общие положения


Сборку изделий должен производить квалифицированный сборщик.

Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках, комплектации фурнитуры.

Изделие следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

К детали 1/низ/ шурупами привернуть опоры.

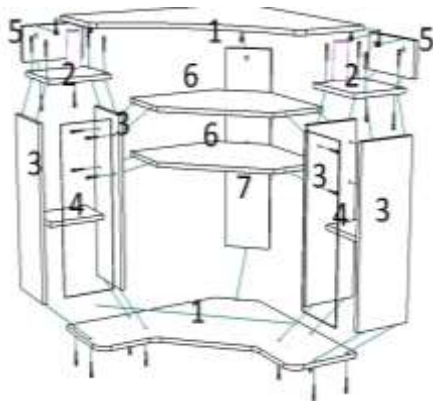

Деталь 3,7 еврошурупами скрепить с деталью 1/низ/ и вязками 6. Крышку 2 привернуть еврошурупами к планке 5 и боковинам 3. В крышку 1 ввернуть эксцентрик и стянуть замками с деталями 7 и 5 предворительно установив джокерные трубы с флянцами.

Прибить лдвп к тыльной стороне тумб. В готовые отверстия в детали 1/низ/ и 2 Установить стеклопетлю и закрепить в ней стекло предворительно отрегулировав его. Шурупами привернуть магнит-толкатель в наметки на детали 3.

Внимание!!! Для предотвращения перекоса фасада, после того как корпус собран, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать ДВП.

В готовые отверстия вставить покоддержатели и установить полки.