

Схема сборки изделия

Компьютерный стол

«Квартет-4» 1500*1510*500 (ВхШхГ)



Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование».



В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

№ детали	Наименование	Размер	Количество
	Дуб Сонома/ Дуб молочный		

1	Крышка	1150*500	1 шт.
2	Щит	787*300	1 шт.
3	Крышка	700*300	1 шт.
4	Низ	684*300	1 шт.
5	Вязка	326*300	4 шт.
6	Боковина	1448*300	1 шт.
Ясень Шимо/Венге Цаво			
7	Боковина	200*300	1 шт.
8	Боковина	734*440	2 шт.
9	Крышка	358*300	1 шт.
10	Вязка	326*300	3 шт.
11	Боковина	1232*300	1 шт.
12	Боковина	518*300	1 шт.


КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ:

Еврошуруп п  54 шт.	Эксцентрик к  4 шт.	Подпятник к  4 шт.	Опора 20 мм  2 шт.	Шуруп 3,5*16  8 шт.
Гвозди  8 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка светлая  16 шт.	Заглушка темная  34 шт.	

Общие положения


Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, представленным на рисунках, перечню комплектации фурнитуры. Изделие следует собирать на ровном полу покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

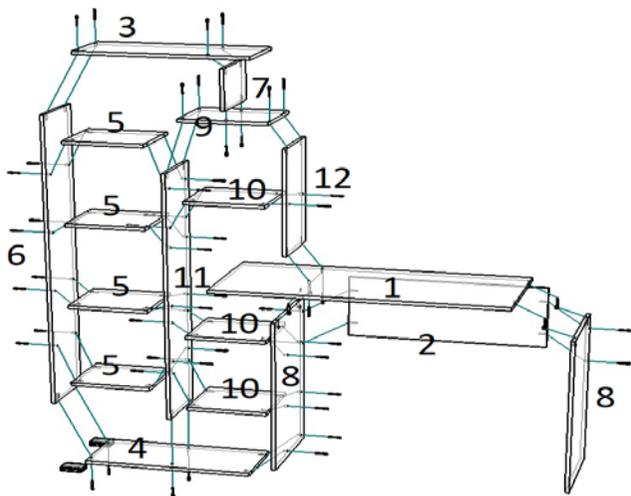

Порядок сборки.

Шурупами 3,5*16 привернуть опоры 20 мм к детали 4. Прибить подпятники к боковинам 8. С помощью еврошурупов и эксцентриковой стяжки скрепить все детали, как показано на рисунке.

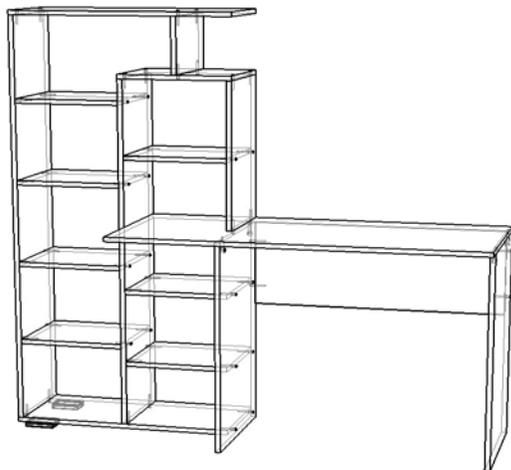

Установить заглушки на видимые еврошурупы.