


mail: dsv-zakaz@mail.ru http://www.dsv-mebel.ru тел. 8(8412)99-78-73 8(8412)99-78-75

Модульная система «Софи»

Шкаф 3-х створчатый с ящиками

СШК 1200.1

Размеры ($B\times \coprod \times \Gamma$) 2100×1200×540мм

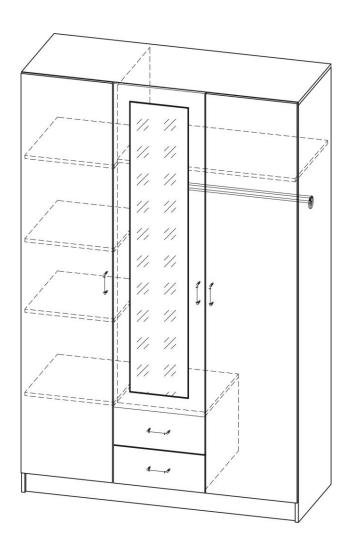

Деталировка

№	Наименование	Размер	Кол-	№	No	Наименование	Размер	Кол-	№
		деталей,	во, шт	упаков			деталей,	во,	упаковки
		MM		ки			MM	ШТ	
ЛДСП									
1	Боковина левая	2080-522	1	Уп.1	13	Бок ящика правый	120-450	2	Уп.2
2	Боковина правая	2080-522	1	Уп.1	14	Вязка ящика	120-310	2	Уп.2
3	Перегородка	1984-522	1	Уп.1	15	Фасад	1996-396	2	Уп.3
4	Крыша	1200-540	1	Уп.2	16	Фасад с зеркалом	1548-396	1	Уп.3
5	Вязка	1168-522	1	Уп.2	17	Фасад ящика	220-396	2	Уп.3
6	Вязка	768-522	1	Уп.2		ЛДВП белая			
7	Вязка	384-522	1	Уп.2	18	Дно ящика	339-445	2	Уп.1
8	Полка	381-500	3	Уп.2	19	Задняя стенка	310-790	1	Уп.1
9	Цоколь	1168-80	1	Уп.2	20	Задняя стенка	424-790	4	Уп.2
10	Крышка тумбы	384-522	1	Уп.2	21	Задняя стенка	1638-406	1	Уп.1
11	Бок тумбы	432-522	1	Уп.2	22	Задняя стенка	374-406	1	Уп.3
12	Бок ящика левый	120-450	2	Уп.2					

Комплектация фурнитуры

					тиции фурингу	-				
23	Евровинт 6×50мм	24	Евроключ	25	Евровинт 6,3x11,5	26	Стяжка эксцентриковая	27	Шток для стяжки эксцентриковой	
34 шт.		1 шт.			26 шт.	8 шт.		8шт.		
28	Петля накладная	29 Штангодержатель		30 Опоранаконечник		31 Гвоздь		32 Заглушка для Евровинта		
9шт.		2 шт.		6 шт.		0,09 кг		24 шт.		
33	Саморез 3,5х16мм	34	Направляющие роликовые 450мм	35	Брус соединительный	36	Ручка	37	Штанга	
30 шт.		2 компл.		0,766 м.п. – 3шт.		5 шт.		0,762 м.п. – 1шт.		
38	Полкодержатель	39	Шайба							
			0							
16 шт. 35 шт.		35 шт.				1				

^{*} Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жесткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте ее мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку. Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвертка, шуруповерт, молоток.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию готового изделия.

СБОРКА

- 1. На Перегородку(3) и Боковину тумбы(11) по разметке прикрепите полозья направляющих(34) при помощи евровинтов 6,3х11,5 (25).
- 2. Соедините Боковины (1,2)и Перегородку(3) с Крышей(4), Вязками (5,6,7) и Цоколем(9) при помощи евровинтов(23).
- 3. Установите Боковину тумбы(11) на Вязку(5) и зафиксируйте при помощи евровинтов(23).
- 4.Соедините Крышу тумбы(10) с Перегородкой (3) и Боковиной тумбы(11) при помощи евровинтов(23).
- 5. Уложите каркас на пол лицевой стороной вниз, измерьте диагонали, они должны быть равны.
- 6. Соедините между собой Задние стенки(20) при помощи соединителей ДВП(35). Прибейте задние стенки (19,20,21,22) к каркасу при помощи гвоздей(31). Для того чтобы прибить задние стенки к Вязкам(6,7) и Перегородке(3) зафиксируйте стыки ЛДВП при помощи шайб(39), которые будут удерживать ЛДВП и вбейте гвозди через шайбу (см.рис.3).
- 8. На нижний торец Боковин(1,2) и Цоколь(9) прибейте опоры-наконечники(30) при помощи гвоздей(31).
- 9. Установите шкаф в вертикальное положение.

Рис.1 Сборка каркаса

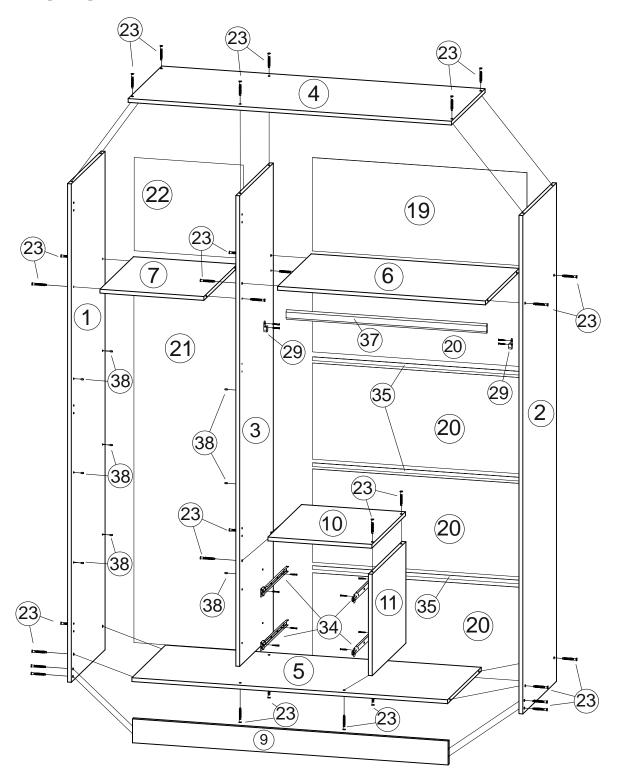


Рис.2 - Установка евровинта 23



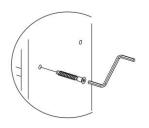


Рис.4 Сборка ящика





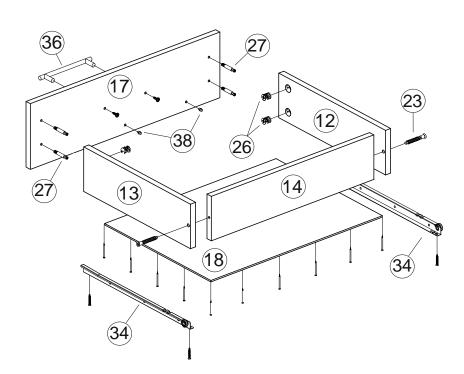

10. Соедините Боковины ящика(12,13) с Вязкой(14) при помощи евровинтов(23).

- 11. В отверстия в Боковинах ящика (12,13) вставьте эксцентриковые стяжки(26).
- 12. В Фасад(17) вкрутите 4 штока от стяжки эксцентриковой(27) (см.рис.4 и 5).
- 13. Соедините Фасад(17) с коробом ящика и затяните эксцентрики(26) по часовой стрелке до упора (см рис.4 и 6).
- 14. Уложите Дно ящика из ДВП(18) и вставьте полкодержатели(38) в отверстия на фасаде (таким образом, чтобы в сборе они находились под Дном, придерживая его). Прибейте Дно(18) к коробу ящика гвоздями(31).
- 15.Прикрутите направляющие(34) к коробу при помощи саморезов 3,5х16мм(33).
- 16. Установите ручку(36) на Фасад (17) и зафиксируйте ее при помощи винтов для ручки.

Рис.5 - Установка штока эксцентрика 27


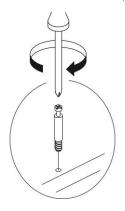


Рис.6 - Установка и фиксация стяжки эксцентрика 26

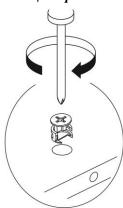

- 17. На Боковинах(1,2) и Перегородке(3) закрепите крестовины петель (28) при помощи евровинтов 6,3х11,5(25) (см. рис.8).
 - 18.В отверстия на Фасадах(15,16) установите чашки петель(28), выровняйте петлю и зафиксируйте при помощи саморезов 3,5х16мм(33) (см. рис.9). Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте положение створок по схеме в табл.«Регулировка петель».
- 19. Рассверлите нижнюю пару отверстий под установку ручек на Фасаде(16). Закрепите ручки (36) на Фасадах(15,16) при помощи винтов для ручки.

- 20. В отверстия на Боковине(1) и Перегородке(3) вставьте полкодержатели(38) и уложите Полки(8).
- 21. Разметьте места для крепления штангодержателей(29) и зафиксируйтете их при помощи саморезов 3,5х16мм(33). Уложите штангу(37).
- 22. Установите ящики на место.
- 23. По окончании сборки на шляпки евровинтов установите декоративные заглушки(32).

Рис.7 Окончательная сборка

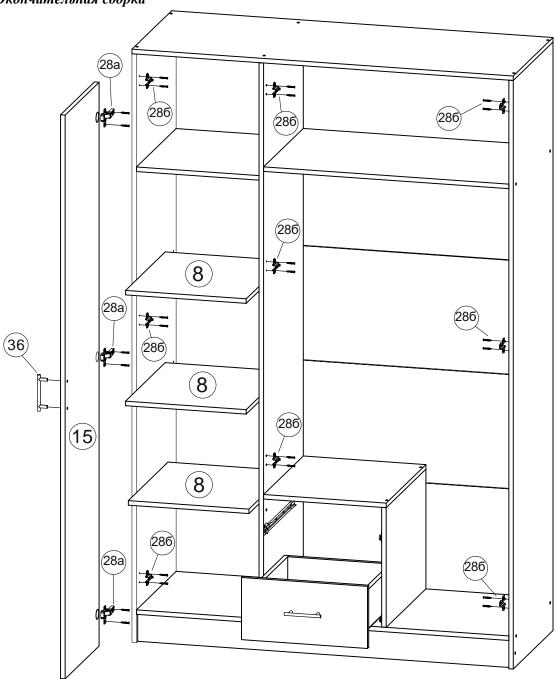


Рис.8 - Монтаж крестовины петли 286 на боковину



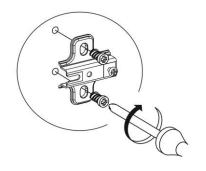


Рис.9 - Монтаж чашки петли 28a на фасад

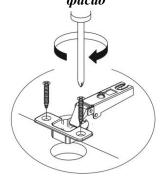

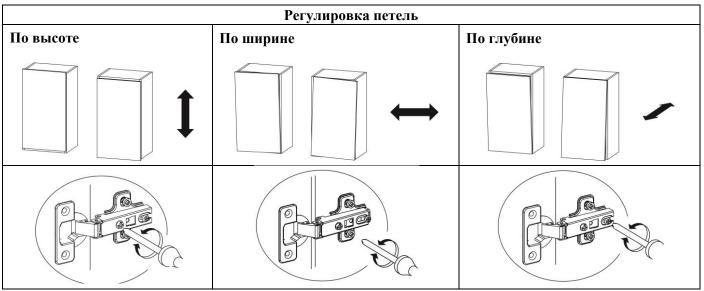

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 50-70% и температуре не ниже плюс 10°C.

- 1. Не оставляйте мебель и комплектующие вблизи отопительных приборов и источников огня.
- 2. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей во избежание изменения цвета изделий и потери товарного вида.
- 3. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.
- 4. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.
- 5. Не ставьте на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
- 6. Избегайте попадания воды и технических жидкостей
- 7. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.
- 8. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не действует в случаях:

- 1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.
- 2. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.
- 3. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.
- 4. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием чрезмерной влажности и резких перепадов температур, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной. *Благодарим вас за приобретение нашей продукции*.

Дата упаковки	
Упаковщик	
Номер партии	