

Порядок сборки шкафа:

К боковине 1 прибить опоры (подпятник).

Боковины 1,2 соединить с помощью еврошурупов с вязкой 5 (вязку 5 расположить направляющими канавками к передней части) и крышкой 4 (крышку расположить ходовым профилем к передней части).

Вязку 6 соединить с боковинами 1 и 2 еврошурупами, (как показано на рисунке)

Соединить цоколя 8 с боковинами 1 еврошурупами


Багет 9 прикрепить еврошурупами к крышке 4. Прикрепить гвоздями или шурупами к задним кромкам каркаса из деталей 1,2,5,4 стенки из ДВП (между боковинами 2, скрепить стенки из ДВП (соединить их с помощью соединительного бруса)

Внимание!!! Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.



Сборка фасада:


Направляющие ролики соединяем с помощью шурупов 3.5*16 в наколотые отверстия. Направляющие детали (кораблик) вставляем в готовые отверстия, расположенные в нижнем торце фасада.

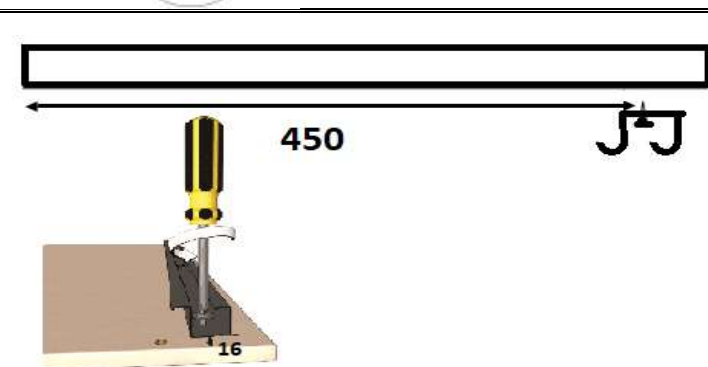

Крепление ходового профиля:

Для этого необходимо уложить крышку на ровную поверхность.

*От задней части отмерить расстояние, согласно схемы, провести линию карандашом. На крышке расположить профиль таким образом, чтобы слева и справа крышки осталось по 16-17мм, монтажные отверстия на крышке совместить с линией, проведённой карандашом, и закрепить профиль саморезами 4,2*13.*

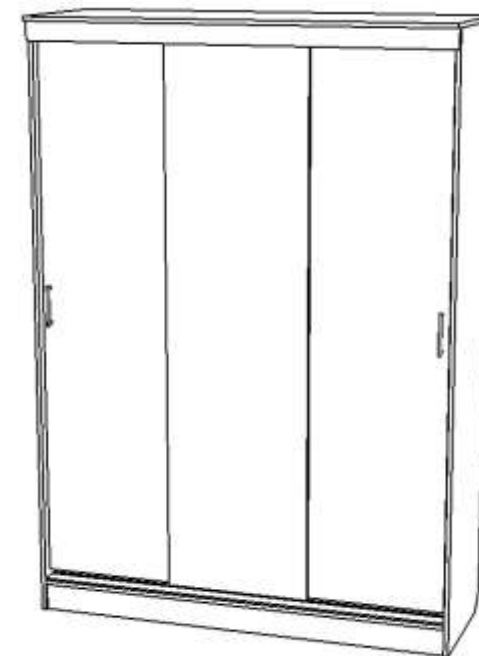

В готовые отверстия в боковинах 1,2 вставить полкодержатели и установить на них полки 7.

С помощью шурупов прикрепить скалкодержатели

И установить на них скалку

Собранные фасады подвесить на ходовой профиль с помощью роликов, вставив направляющую деталь (кораблик) в нижние направляющие канавки.

В готовые отверстия установить ручки. Установить заглушки.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	РАЗМЕР	КОЛ-ВО ШТ
1	БОК	1984	475	2
2	БОК	1868	400	1
3	ФАСАД	1825	430	3
4	КРЫШКА	1300	500	1
5	ВЯЗКА	1268	475	1
6	ВЯЗКА	440	400	1
7	ПОЛКА	437	390	2
8	ЦОКОЛЬ	100	1268	1
9	БАГЕТ	70	1300	1
10	ДВП	378	1295	5
	ЗЕРКАЛО	1300	300	1

№	НАИМЕНОВАНИЕ	упак
1	Брус соединительный 1295	4
2	Гвозди	100
3	Евроключ	1
4	Еврошуруп	25
5	Заглушки венге	10
6	Подпятник	4
7	Направляющая врезная	
8	Направляющая деталь	6
9	Полкодержатель	8
10	Ручка С-6, 96 мм	2
11	Ролик подвесной	6
12	Скалкодержатель	2
13	Скотч 2-х сторонний	
14	Ходовой профиль 1265	
15	Шайба	4
17	Скалка 0,812 м	1
18	Шуруп 4,2*13	20
19	Шуруп 3,5*16	6

Фурнитура в цех

Схема сборки изделия Шкаф-купе «БАСЯ» 2000*1300*500

